MODE D'EMPLOI PA-115

SYSTEME DE RADIO DIFFUSION
+ MICROPHONE SANS FIL

Alecto®
Professional audio

FONCTIONS

Amplificateur

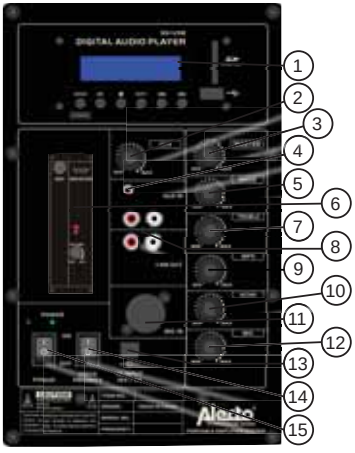

1. Lecteur MP3 avec fonction Bluetooth®
2. Régulateur de volume entrée AUX (3,5mm jack ou 2 x entrée stéréo Cinch (tulipe).
3. Régulateur de volume Master.
4. Entrée 3,5mm Jack AUX.
5. Régulateur des basses.
6. Récepteur microphone sans fil.
7. Régulateur des aigus.
8. Raccordement entrée et sortie Cinch (tulipe).
9. Régulateur de volume pour lecteur MP-3.
10. Réglage écho pour le microphone.
11. Entrée microphone XLR (symétrique) ou 6,3mm Jack (Asymétrique) pour microphone avec fil
12. Régulateur de volume pour microphone avec fil.
13. Entrée d'alimentation pour l'adaptateur livré avec.
14. Interrupteur Priority pour allumer ou éteindre le “Talkover” pour le microphone.
15. Interrupteur Power pour allumer ou éteindre.

Récepteur microphone

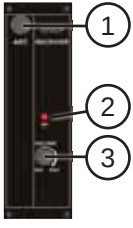

1: antenne réception
2: indication récepteur
3: Régulateur de volume microphone sans fil

Stand-MPA

Optionnel

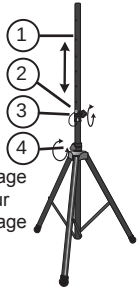

1: tube de hauteur
2: tige de verouillage
3: boulon de verrouillage pou le tube de hauteur
4: boulon de verrouillage pour le trépied

Lecteur MP3

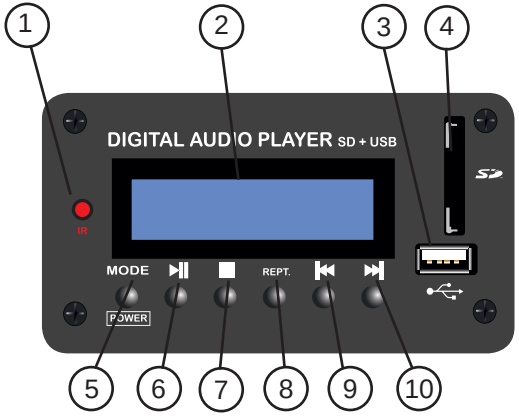

1: oeil remote
2: display
3: raccordement stick USB
4: serrure SD/MMC
5: touche MODE
6: touche play/pause
7: touche stop
8: touche répétition
9: touche retour
10: touche avancer

Microphone

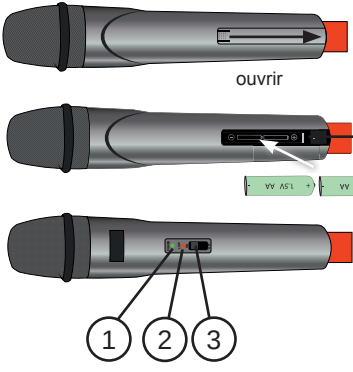

1: Power
2: indication pile vide
3: interrupteur allumer/éteindre
4: fréquence

AVANT L'UTILISATION

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION:
Pour l'utilisation, raccordez l'adaptateur livré avec, au PA-115.
Placez les petites fiches DC de l'adaptateur dans le raccordement de l'alimentation dans le PA-115. Raccordez ensuite le fil de 230V à l'adaptateur et ensuite sur le réseau de courant.

MICROPHONE SANS FIL:
Le microphone doit être muni de 2 piles 1,5V AA.
Il est préférable d'utiliser des piles Alcaline en non pas des piles rechargeables NICd ou NiMh. Ceci à cause des caractéristiques de charge des piles rechargeables.

Le microphone peut être allumé ou éteint avec l'interrupteur sur le microphone.

Le volume du microphone sans fil peut être réglé sur l'amplificateur, avec le régulateur de volume sur le microphone récepteur.

Le LED s'allumera lorsque les piles arrivent en dessous d'une certaine capacité. Les piles doivent alors être remplacées, ceci afin d'éviter que le microphone s'arrête tout à coup de fonctionner.

Le volume du microphone peut être réglé avec le régulateur de volume microphone sur le microphone récepteur.

COMMANDE A DISTANCE:
Avant la première utilisation, veillez à retirer la languette d'isolation hors de la commande à distance. (voir 1)

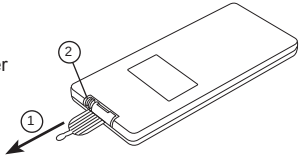

Pile vide:
Vous pouvez ouvrir le compartiment de la pile en poussant le verrouillage sur le côté (2) et en glissant le petit compartiment de la pile hors de la commande à distance.
Type de pile: CR-2025, Lithium, 3V.

PARAMETRES AMPLIFICATEUR

INTERRUPTEUR POWER:
Vous pouvez allumer l'amplificateur avec l'interrupteur power.

VOLUME MASTER:
Vous pouvez régler le volume du son total du set avec le régulateur de volume master. Lorsque ce régulateur de volume est éteint (vers la gauche) le set ne produira pas de son.
ATTENTION: Tournez ce régulateur tout à fait vers la gauche avant d'allumer le set afin d'éviter que le volume du son soit trop fort.

REGLAGE DE VOLUME COMPOSANTS INTERNES:
Le PA-115 est pourvu d'un nombre de composants internes comme: lecteur MP3 et un microphone sans fil. Ces appareils ne doivent plus être raccordés avec un petit câble, mais fonctionnerons immédiatement. Le volume peut être réglé avec le régulateur de volume concerné.
ATTENTION: Lorsque vous utilisez ce régulateur de volume, veillez alors que le régulateur de volume master soit un peu ouvert, sinon vous n'entendez pas de son lors de l'utilisation du régulateur de volume des composants internes.

REGLAGE DU VOLUME DU MP3:
Le volume du lecteur MP3 peut être réglé avec le régulateur de volume du MP3. Faites attention que le sont puisse également être réglé avec la commande à distance. Lorsque le son est réglé sur éteint avec la commande à distance le lecteur MP33 ne produira pas de son.

REGLAGE DU VOLUME DU MICROPHONE SANS FIL:
Le récepteur du microphone sans fil est incorporé dans le PA-115.
Le régulateur de volume de ce microphone est sur le microphone récepteur “volume”. Le LED indication “RF” s'allumera lorsque vous allumez le microphone. Faites attention que le régulateur de volume master soit un peu ouvert, sinon vous n'entendrez pas de son lors du réglage de ce régulateur de volume.

REGLAGE DU VOLUME DES COMPOSANTS EXTERNES

Des appareils séparés peuvent être raccordé sur le PA-115. Comme par exemple un lecteur DVD (karaoké), lecteur minidisque ou un lecteur MP3 séparé. Ces appareils ont une sortie line. Ceux-ci peuvent être raccordés avec le bon câble (non livré avec) sur les sorties AUX de ce set.

REGLAGE DU VOLUME AUX:
- Jack 3,5 mm est une entrée stéréo.
- Cinch ou tulipe est une entrée stéréo.

Il est conseillé d'utiliser le input jack ou le input Cinch séparément. Lors d'une utilisation des deux en même temps, il peut y avoir des déformations dans le son. Vous pouvez régler le volume des ces entrées avec le régulateur de volume “AUX”. Faites attention que le régulateur de volume master soit un peut ouvert, sinon vous n'entendez rien.

REGALGE DE VOLUME DU MICROPHONE:
Un microphone externe peut être raccordé avec un câble sur la sortie “MIC IN”. Le câble peut être pourvu d'une fiche XLR ou d'une fiche 6.3mm jack. Le volume peut être réglé avec le régulateur de volume “MIC”. Faites attention que le régulateur de volume master soit un peu ouvert, sinon vous n'entendez rien.

REGLAGE EFFET:
Le PA-115 est pourvu d'un réglage d'écho et de tonalité.

TREBLE: Avec ce régulateur vous pouvez régler la densité des aigus.

BASS: Avec ce régulateur vous pouvez régler la densité des basses.

ECHO: Avec ceci vous ajoutez de l'écho sur les canaux du microphone. Tourner le régulateur vers la droite pour augmenter l'effet d'écho, vers la gauche pour diminuer l'effet ou tout à fait vers la gauche pour désactiver cette fonction.

INTERRUPTEUR PRIORITY:
Lorsque vous allumez l'interrupteur priority, le son de toutes les sources diminuera, lorsque que vous parlez dans le microphone. Les entrées des appareils externes diminueront également. Avec les régulateurs de volume des microphones vous pouvez déterminer le moment où la musique doit diminuer. Le réglage d'activation priority fonctionne avec le microphone sans fil et sur les microphones externes raccordés. Le LED du “voice priority” s'allumera lorsque la fonction priority est activée.

LINE OUT:
Via les fiches line out Cinch il est possible d'enregistrer le signal amplifié ou de le transférer vers un autre amplificateur.
ATTENTION: La ligne de la sortie va hors du volume Master.

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR MP3

Le lecteur MP3 est conçu pour lire des dossiers **MP3** et **WMA** depuis une carte SD/MMC ou un stick USB ou liaison audio via *Bluetooth*®.

ALLUMER/ETEINDRE LE LECTEUR:

- Dès que le PA-115 est activé et l'interrupteur MP3 est sur ON, le lecteur est alors automatiquement activé.
- En tenant le bouton MODE du lecteur enfoncé pendant environ 2 secondes, vous pouvez désactiver ou réactiver le lecteur manuellement.
- En appuyant brièvement sur le bouton MODE du lecteur la fonction *Bluetooth*® est activée.
- Le lecteur s'active également lorsque vous raccordez une carte SD/MMC ou un stick USB (à condition que l'interrupteur POWER et l'interrupteur MP3 sur l'amplificateur est sur ON).

COMMANDER VIA LE PANNEAU:

MODE appuyer brièvement pour changer entre la carte SD/MMC, le stick USB ou *Bluetooth*® au cas où les deux sont installés

▶|| appuyer pour démarrer la lecture; appuyez à nouveau pour pauser

■ pour arrêter la lecture

REPT. touche répétition, appuyez à plusieurs reprises pour les options suivantes:
- RANDOM: la lecture des chansons se fait à répétition dans un ordre aléatoire
- SINGLE: la chanson actuelle est lue en continu
- ALL: toutes les chansons sont lues dans l'ordre et à répétition

|◀◀ retour:
- appuyer brièvement pour la chanson précédente
- tenir enfoncé pour un retour rapide de la chanson actuelle (sans son)

▶▶| en avant:
- appuyer brièvement pour la chanson suivante
- tenir enfoncé pour avancer rapidement la chanson actuelle (sans son)

COMMANDER VIA LA COMMANDE A DISTANCE:

pour la lecture et pour arrêter

appuyer brièvement pour changer entre la carte SD/MMC ou le stick USB dans le cas où les deux sont raccordés, ou la liaison *Bluetooth*®.

appuyer brièvement pour désactiver le son (la lecture continue); à nouveau appuyer brièvement pour réactiver le son.

retour:
- appuyer brièvement pour la chanson précédente
- tenir enfoncer pour retourner la chanson actuelle rapidement en arrière (sans son)

en avant:
- appuyer brièvement pour la chanson suivante
- tenir enfoncer pour avancer la chanson actuelle rapidement (sans son)

appuyer pour démarrer la lecture; appuyer à nouveau pour faire une pause

volume moins fort

volume plus fort

attention: ceci est le réglage de volume du lecteur même; ce réglage ne tient pas compte des régulateurs de volume de l'amplificateur. Lorsque vous mettez le volume sur 0 avec la commande à distance, vous ne pouvez PAS le corriger avec les régulateurs de volume sur l'amplificateur. Remettez donc toujours le volume de la commande à distance sur le plus haut niveau (vol level 31) après l'utilisation des régulateurs de volume.

Equalizer: utilisez cette fonction pour adapter la tonalité à la sorte de musique. Vous avez le choix entre: Pop, Rock, Jazz, Classic et Normale (*).

pour sélectionner immédiatement une planche (pour planche 1-999)

touche répétition, appuyez à plusieurs reprises pour les options suivantes:
- RANDOM: les chansons sont lues à répétition dans un ordre aléatoire
- SINGLE: la chanson actuelle est lue en continu
- ALL: toutes les chansons sont lues dans l'ordre et à répétition

*: Sommaire graphique des paramètres equalizer possibles:

NORMAL	JAZZ	ROCK	POP	CLAS

RELIER AVEC UNE SOURCE DE MUSQUE *BLUETOOTH*®:

Pour utiliser la fonction *Bluetooth*® sans fil, le lecteur MP-3 doit être annoncé à l'autre appareil *Bluetooth*® sur lequel se trouve la musique (GSM, tablette ou autres). Annonce ce fait de la façon suivante:

1. Allumer la fonction recherche de l'appareil *Bluetooth*® sur lequel la musique se trouve. Pour ce veuillez lire le mode d'emploi de cet appareil.
2. Allumez le lecteur MP-3 et appuyez ensuite quelques fois brièvement sur la touche "**MODE**" jusqu'à ce que "Bluetooth initializing" apparaisse sur le display
3. Sélectionnez ensuite "**PY SYSTEM**" dans la liste que apparaît sur le display de l'appareil *Bluetooth*® sur lequel la musique se trouve.
4. Dépendant de l'appareil sur lequel la musique se trouve, vous devez encore régler
5. Si ceci vous est demandé vous devez introduire le mot de passe ou le code PIN "0000".
6. sur l'appareil que la musique ne va pas vers le raccordement du casque audio ou vers votre haut-parleur même mais vers le lecteur MP-3. Pour ceci veuillez consulter le mode d'emploi de cet appareil.
7. Attention: le lecteur MP-3 est uniquement pour écouter de la musique, pas pour passer de communication téléphonique.

DISPONIBLE EN OPTION

BODYPACK:
Lors de l'utilisation d'un bodypack et d'un casque audio séparé vous avez les mains libres et vous êtes plus mobile. Lors de l'utilisation une “rétroaction acoustique” ou des “bips” peuvent arriver. Mettez alors le volume de l'amplificateur moins fort.
Un bodypack séparé avec casque audio-microphone peut être commandé en supplément au service article. Pour ceci vous devez noter la fréquence d'émission de votre microphone sans fil.
Attention: Le bodypack ne peut être utilisé en même temps que le microphone sans fil.

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIR:
Il est possible de raccorder un haut-parleur supplémentaire sur le PA-115. Cependant se doit être un haut-parleur avec amplificateur incorporé. Ce haut-parleur supplémentaire ne doit pas être pourvu d'un appareil de commande comme un lecteur MP-3 ou lecteur cd . Même en microphone n'est pas nécessaire, celui-ci est déjà prévu dans le PA-115. Pour ceci vous pouvez commander un MPA-BOX supplémentaire.

Les PA-115 et MPA-BOX peuvent être raccordés à l'aide d'un câble de signal. Le MPA-BOX fonctionne sur le réseau courant de 230V. Un réseau courant doit donc être présent. L'entrée du MPA-BOX a une fiche d'entrée XLR ou des fiches Cinch.

Vous pouvez donc utiliser un câble avec des fiches Cinch.

MPA-BOX

DONNEES DE RACCORDEMENT HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE:

PA-115

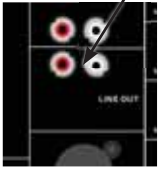

CABLE DE RACCORDEMENT POUR LECTEUR MP-3 EXTERNE OU TELEPHONE:
Via le service après vente vous pouvez commander un câble de liaison (3,5mm - 2 x RCA) pour le raccordement d'un lecteur MP3 externe ou un téléphone.
Numéro de commande du câble est **Alecto AKZ-15S.**
Ce câble est 1,5 mètre de long

Le service de commande extension supplémentaire:
Service +32 (0) 3 238 5666

AVERTISSEMENT/ENTRETIEN

GENERAL:

- Lisez attentivement le manuel d'utilisateur, et suivez toutes les instructions.
- Lors de nettoyage de l'amplificateur vous devez retirez l'adaptateur hors de la prise de courant et désactiver l'amplificateur.
- Nettoyez l'enceinte uniquement avec une lingette légèrement humide.
- Ne placez ou n'utilisez jamais le set dans un endroit ou un environ mouillé ou humi
- Veillez d'avoir une bonne aération; ne recouvrez jamais le set et ne le placez pas immédiatement à côté d'une source de chaleur.
- Veillez à ce que le fil de courant ne s'endommage pas et veillez à ce qu'il ne cause pas de chute.
- Ne démontez jamais le set. Ceci doit uniquement se faire par le personnel qualifié.
- Activez l'amplificateur uniquement lorsque tous les régulateurs de volume sont tourn sur MINIMUM (0), ceci afin d'éviter un effet de saisissement lors de l'activation.
- L'ouille peut s'endommager lors d'une exposition à longue durée à un haut volume de son.

PILES / ACCUS:

- Utilisez de préférence des piles alcalines pour le microphone sans fil.
- Des piles et accus ne peuvent pas être exposés au feu ou à une chaleur extrême.
- Ne jamais couper ou scier les piles ou accus. Le contenu est chimique et nocif.
- Ne jamais court-circuiter des piles ou des raccordements par accu et ne jamais placer des piles ou des accus sur une surface métallique. Un court-circuit produira un haut courant et peuvent ainsi causer un feu.

ENVIRONNEMENT:

-
  Vous pouvez jeter l'emballage de ce set avec le vieux papier (sauve la mousse polystyrène et le plastique). Cependant nous vous conseillons de le garder afin de pouvoir transporter le set dans un emballage adéquat.
- Si le set doit être remplacé, veuillez apporter l'ancien chez votre fournisseur. Il s'occupera d'un écoulement écologique.
- Des piles ou accus défectueux ou vides doivent être apporté à votre dépôt local pour les Petits Déchets Chimiques ou à un point de rassemblement spécialement prévu pour des piles. Ne jetez jamais des piles avec vos déchets ménagés.

SPECIFICATIONS

Amplificateur:

Audio output: .....70Watt (35W RMS)
Déformation: 1% (10W)
Portée de fréquence: .....50hz-18KHz (±3db)

Lecteur MP3:

Format de soutient: .....MP3 et WMA
USB: .....V2.0, high speed
Carte SD: .....8GB max / FAT32
Bluetooth®: .....*Bluetooth*® connection

Microphone sans fil:

Alimentation: .....2x 1,5V AA
Fréquence d'émission: 863MHz

PREUVE DE GARANTIE

Nom:
Adresse:
Code postal / lieu:
modèle / numéro de série:

Conservez ici votre ticket de caisse ou bon d'achat

Vous avez une garantie de 24 mois à daté de la date d'achat sur le Alecto PA-115. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais pour les défauts causés pour une faute des matériel ou de construction. Ce après l'évaluation final de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous remarqués un défaut, consultez d'abord ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses concluantes, consultez alors le fournisseur de ce set ou le service après vente de Alecto.

LA GARANTIE EXPIRE:
Lors d'une utilisation inappropriée, mauvais raccordement, des piles qui fuit et/ou qui sont mal placées, l'utilisation de pièces ou accessoires non originales, négligence et défauts causés par l'humidité, le feu, une inondation, le coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de modifications et/ou réparations faites par des tiers. Lors d'un transport inapproprié sans emballage adéquat et au cas où l'appareil n'est pas accompagné de cette preuve de garantie en du bon d'achat. Les fils de raccordement, les fiches, et les piles ne tombent pas sous la garantie.
Toute autre responsabilité, en particulier pour d'éventuels dommages, est exclue.

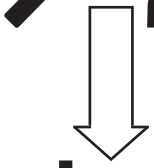

Alecto®

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
SERVICE@ALECTO.DE

NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666
DE +49 (0) 180 503 0085